多目的ハンガー 取扱説明書

お客様用

KS-DA103P

この度は、キョーワナスタ 多目的ハンガー をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。
お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

安全上の注意

ここで示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為の重要な内容ですので必ず守ってください。

■ 表示内容を無視して誤った取扱い時に生じる、危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

⚠ 警 告	この表示の欄は「死亡または、重傷等を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注 意	この表示の欄は「障害を負う可能性または、物的障害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	行ってはいけない「禁止」内容です。
❗	必ず実行していただく「強制」の内容です。

使用上の注意

⚠注意 ⃠多目的ハンガーには、ぶらさがらないでください。破損してケガをする恐れがあります。
⃠ロープをかけて使用しないでください。横方向の荷重がかかると故障や破損の原因になります。
⃠制限荷重は 3 kgです。それ以上の荷重を加えると故障や破損の原因になります。

お手入れについて

本体の汚れは、中性洗剤を柔らかい布に浸して汚れを拭き取り、その後きれいな布で洗剤が残らないように拭き取ってください。

- シンナー・ベンジン等の有機溶剤は、使用しないでください。
- たわし・ナイロンたわし及びクレンザーで洗いますと、キズがつきますので使用しないでください。

ご使用方法

① ねじ式のツマミを半回転以上させ、アームを回転させます。
※回しすぎるとツマミが外れてしまうのでご注意ください。

② アームは突起により上下180度で軽く止まるようになっています。セット後はツマミをしっかり閉めてください。
※ツマミがゆるんでいるとアームが回転してしまうおそれがあります。
※アームを上下180度以外の中途半端な位置で固定しないで下さい。突起がつぶれ故障や破損の原因になります。

①

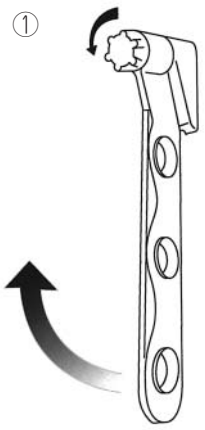

②

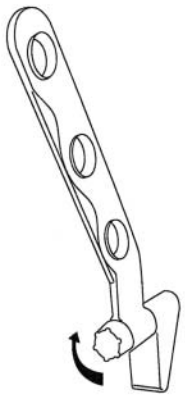

万一、製品の不具合等がありましたら、下記宛までご連絡ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつまでも見られる場所に必ず保管してください。
また転居される場合は、新しく入居される方が、製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書を新しく入居される方、または、取次ぎされる方にお渡しください。

※この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

株式会社 キョーワナスタ

本 社・東京支店 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号(ナスタビル2F) TEL.(03)3660-1815(代)
大阪支店 TEL.(06)6858-5671(代) 北関東支店 TEL.(048)553-1751(代) 北陸営業所 TEL.(0766)21-7100(代) 神戸営業所 TEL.(078)578-8611(代)
札幌支店 TEL.(011)741-2250(代) 横浜支店 TEL.(045)474-0631(代) 広島支店 TEL.(082)249-4651(代) トータルサイン事業部 TEL.(03)3660-1781(代)
仙台支店 TEL.(022)222-5155(代) 名古屋支店 TEL.(052)242-2272(代) 福岡支店 TEL.(092)472-1088(代)

ホームページアドレス http://www.nasta.co.jp/ E-mail info@nasta.co.jp

PL室 TEL.(048)556-5164 〒361-0021 埼玉県行田市富士見町1丁目17番地